


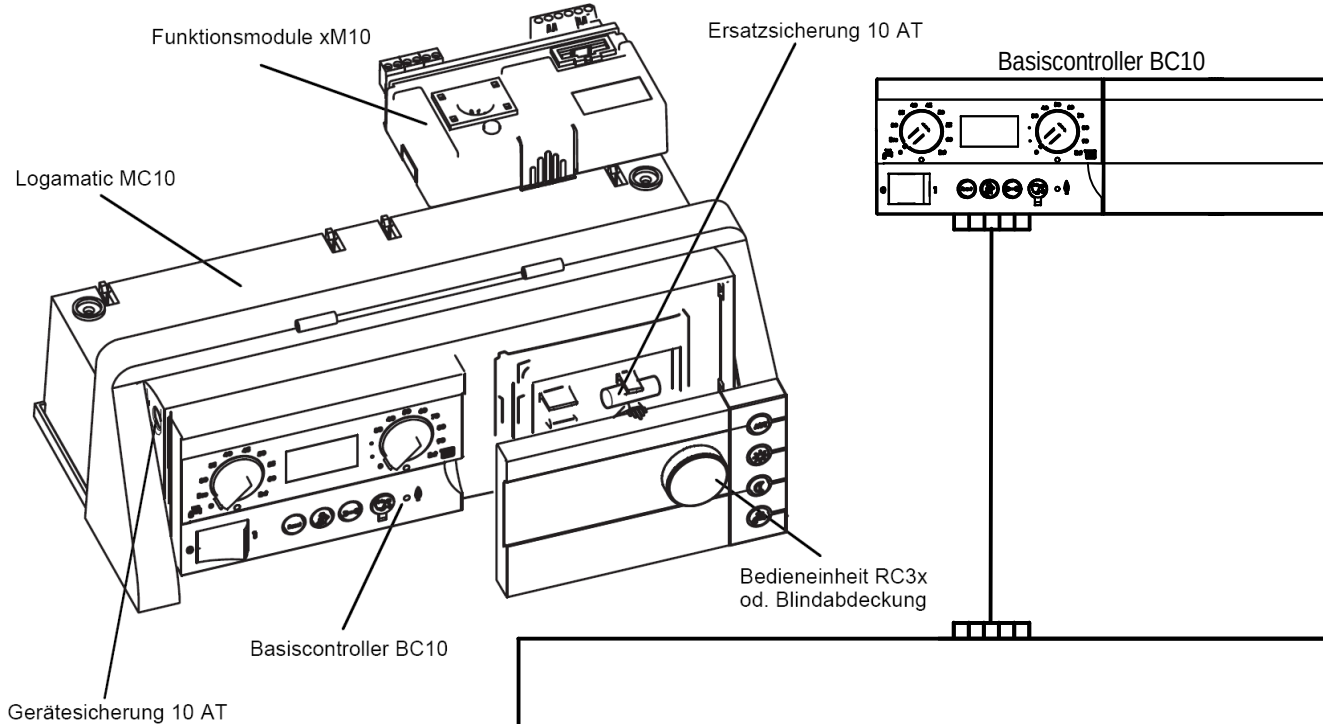


Gerätesicherung 10 AT

Erläuterung der Kurzbezeichnungen

- SAFe.....BUS-Leitung für Feuerungsautomat SAFe
- EMS.....BUS-Leitung für Funktionsmodule
- RC.....Raumcontroller (z.B. RC30)
- EV.....Externe Verriegelung
- FW.....Warmwasserfühler
- FA.....Aussentemperaturfühler
- WA.....Wärmeanforderung extern
- PZB.....Zubringerpumpe
- PH-HK1.....Heizkreispumpe (Heizkreis 1)
- PZ.....Zirkulationspumpe
- DWVDrei-Wege-Ventil
- PS.....Speicherladepumpe
- Netz FM.....Netzanschluß für Funktionsmodule
- Netz.....Netzanschluss für Regelgerät Logamatic MC10
- SI-Geräte.....Sicherheitsschleife zum Anschluss externer Geräte, z.B. Gasdruckwächter. Mit der Auslösung wird der Feuerungsautomat deaktiviert.
- Netz SAFe.....Netzanschluss für Feuerungsautomat SAFe

Steuerspannung 230V~ Kleinspannung

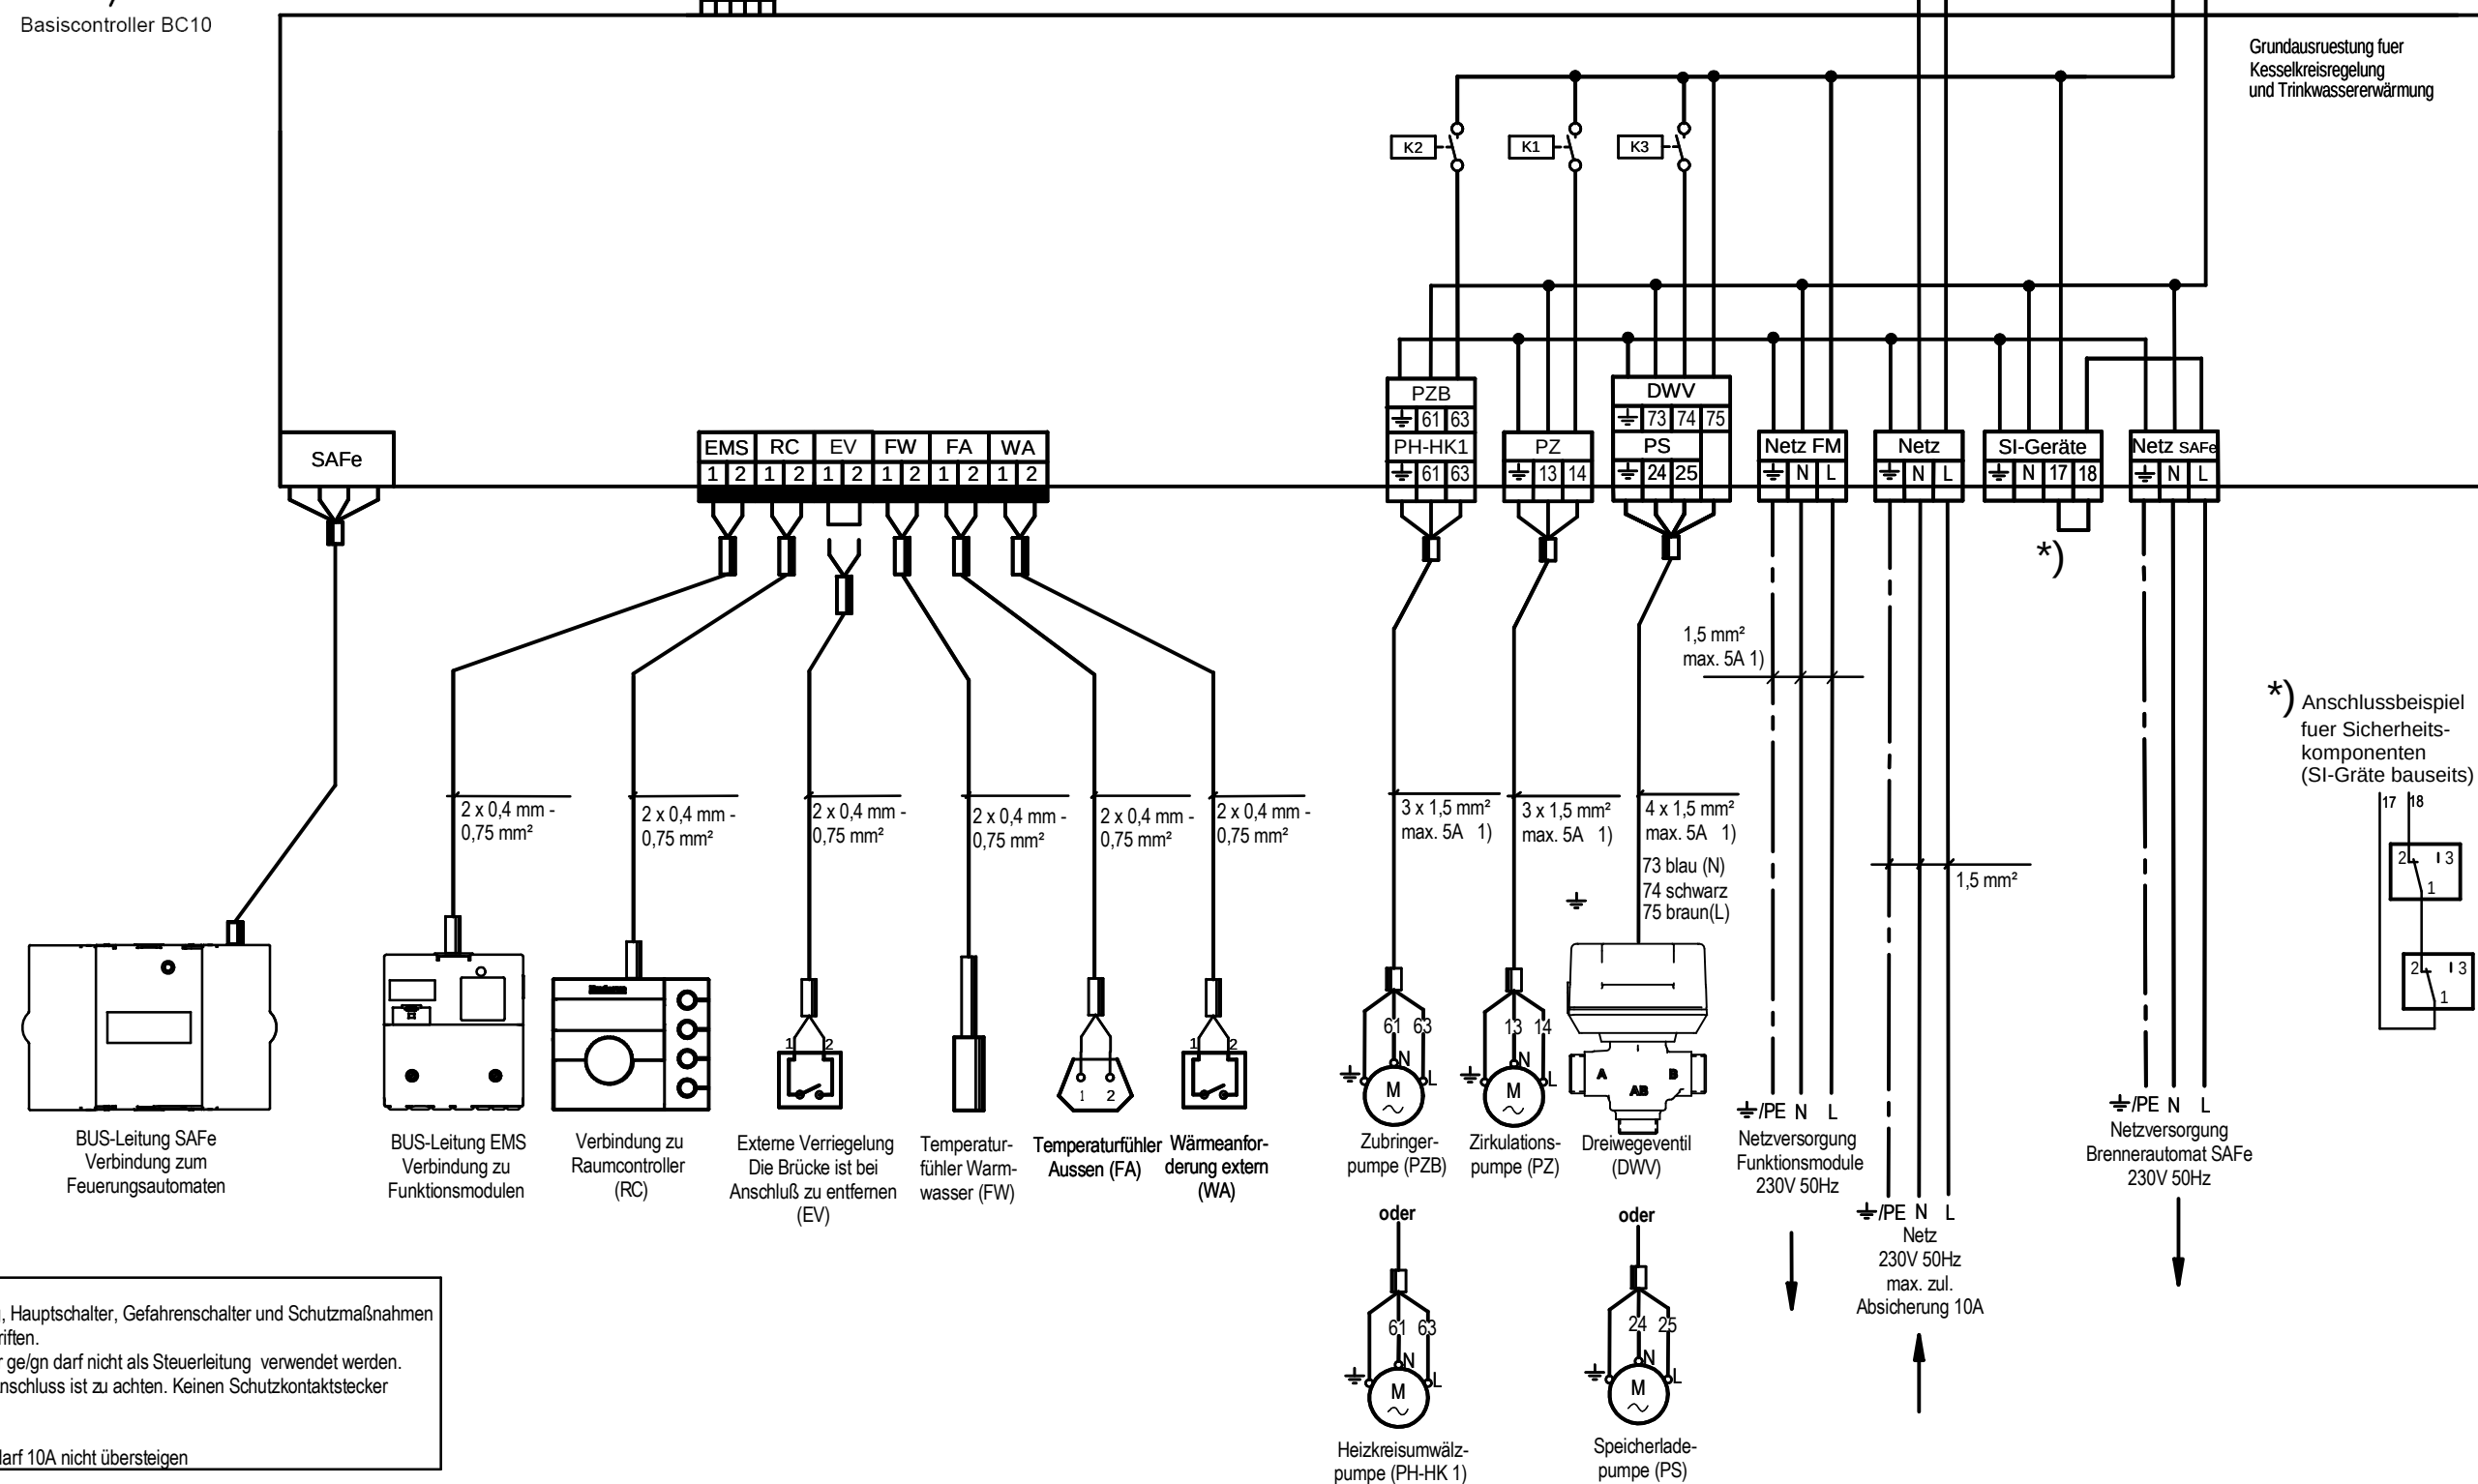


Anmerkung!
Installation, Sicherung, Hauptschalter, Gefahrenschalter und Schutzmaßnahmen nach örtlichen Vorschriften.
Achtung! Schutzleiter ge/gn darf nicht als Steuerleitung verwendet werden. Auf phasenrichtigen Anschluss ist zu achten. Keinen Schutzkontaktstecker verwenden
1) Der Gesamtstrom darf 10A nicht übersteigen

Regelgeraet MC 10

Funktionen:


- o Brenner 1 oder 2 stufig
- o Heizkreis Umwälzpumpe
- o Speicherladepumpe
- o Zirkulationspumpe

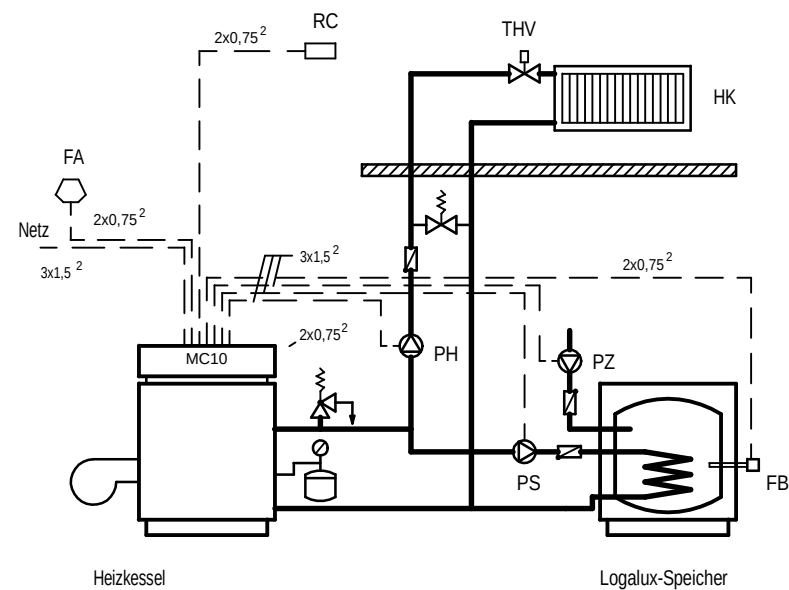

Regelgeraet MC 10

Funktionen:

- o Brenner 1 oder 2 stufig
- o Heizkreis Umwälzpumpe
- o 3 Wegeventil
- o Zirkulationspumpe

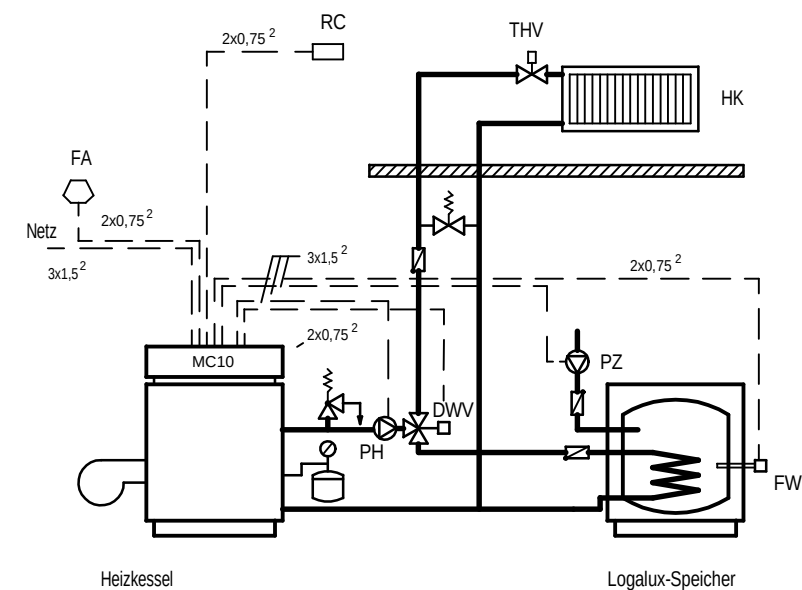

Anlagenbeispiele sind als rein schematische Darstellungen zu betrachten!